HOME
DECORATORS
COLLECTION

**Item #205107713,
205107893, 205107861
Model #268-67-72-Y,
268-67-80-Y, 268-67-65-Y**

USE AND CARE GUIDE

EDISON MANTEL

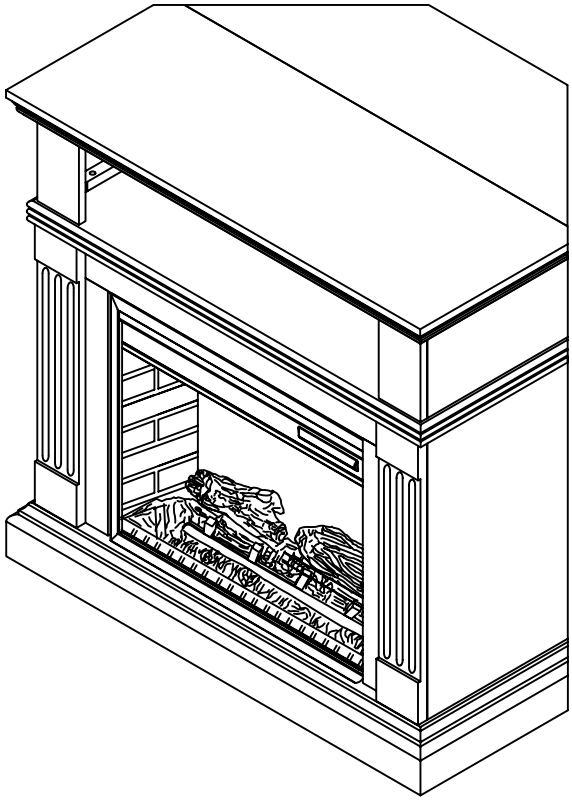

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Home Decorators Collection Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Home Decorators Collection through the purchase of this electric fireplace. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Home Decorators Collection!

Table of Contents

Table of Contents 2
Warranty 3
What is covered 3
What is not covered 3
Pre-Installation 4
Installation 6
Service Parts 9

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation.
Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty.

Please read the Installation & Operating Instructions before using this appliance.

⚠ CAUTION

PRODUCT DAMAGE MAY OCCUR.
Never attempt to disassemble or alter the product in any way not instructed by this manual.

Warranty

1-YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants that your new electric fireplace is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

Variations in actual wood color and finishes which may result from natural characteristics of the wood, such as grain patterns, mineral streaks and the like, are not considered defects. As wood continues to move and age you may notice these slight differences in color, even on different parts of any individual unit. Sound knots and slight surface cracks are the true personality of a quality piece of wood furniture.

This electric fireplace must be installed and operated at all times in accordance with the instructions furnished with the product. Any alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty. This warranty is non-transferrable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the manufacturer.This warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).

WHAT IS NOT COVERED

Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, nor shall the manufacturer assume responsibility for same. Further, the manufacturer will not be responsible for any incidental, indirect, or consequential damages, except as provided by law.

All other warranties - expressed or implied - with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume, on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of this product. The warranties as outlined within this document do not apply to nonmanufacturer accessories used in conjunction with the installation of this product.

This warranty is void if: the fireplace has been operated in atmospheres contaminated by chlorine, fluorine, or other damaging chemicals; the fireplace is subjected to prolonged periods of dampness or condensation; the fireplace is altered, willfully abused, damaged by accident, or misused in any way.

If warranty service is needed, contact the Customer Service Team at 1-800-986-3460 from 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday or visit www.homedepot.com/hdc.

Make sure you have your warranty, your sales receipt, and the model/serial number of your product.
DO NOT ATTEMPT TO DO ANY SERVICE WORK YOURSELF.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 30 minutes

TOOLS REQUIRED



Phillips
screwdriver

HARDWARE INCLUDED

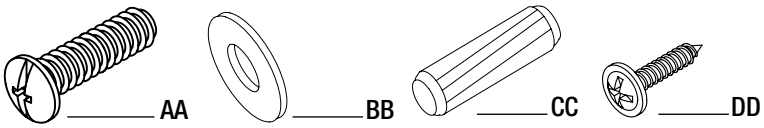

Part	Description	Quantity
AA	Bolt	29
BB	Washer	29
CC	Dowel	23
DD	Back Panel Screw	10

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

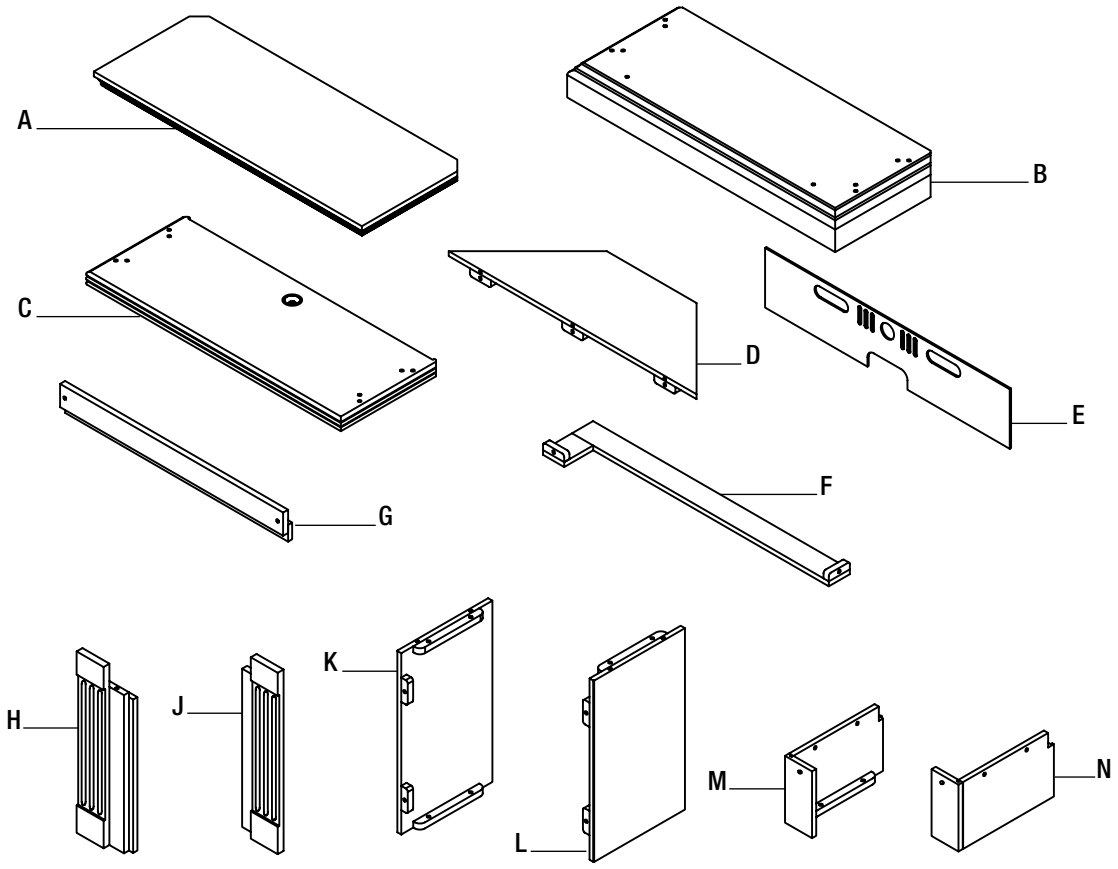

Part	Description	Quantity
A	Top Panel	1
B	Base	1
C	Media Shelf	1
D	Corner Panel	1
E	Back Panel	1
F	Corner Support	1
G	Front Rail	1
H	Left Front Pilaster	1
J	Right Front Pilaster	1
K	Left Lower Side Panel	1
L	Right Lower Side Panel	1
M	Left Upper Side Panel	1
N	Right Upper Side Panel	1

Installation

1 Affixing the pilasters to the side panels

□ Insert two dowels (CC) into the predrilled holes in the right lower side panel (L). Secure the right front pilaster (J) using bolts (AA) and washers (BB) as shown. Repeat using the left lower side panel (K) and the left front pilaster (H).

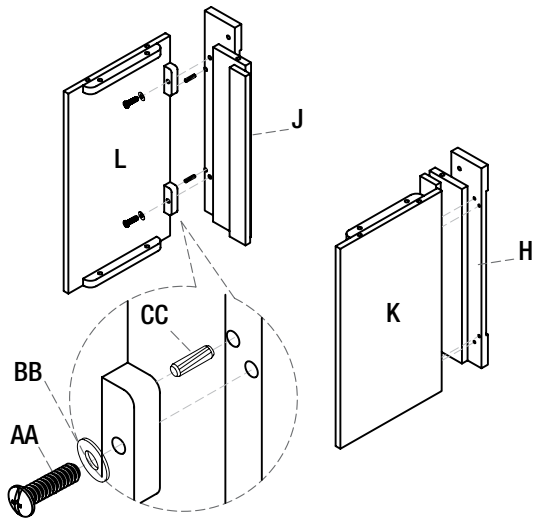

2 Attaching the side panel assemblies to the base

□ Lay the base (B) on a smooth, flat surface. Insert three dowels (CC) into predrilled holes on the left side of the base (B). Slip the left side assembly over dowels (CC) until snug and secure using bolts (AA) and washers (BB). Repeat using the right side assembly.

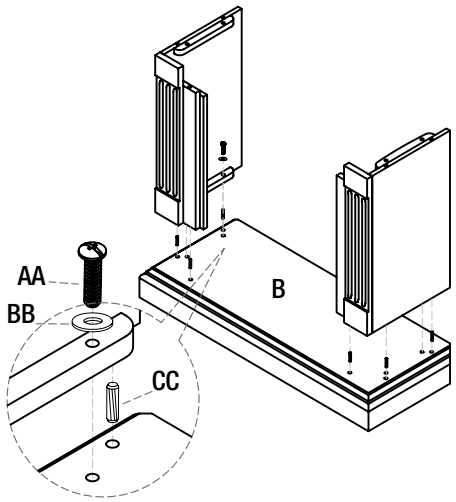

3 Installing the front rail

□ Insert two dowels (CC) into the predrilled holes in the top edge of each of the assembled pilasters. Slip the front rail (G) over the dowels until snug.

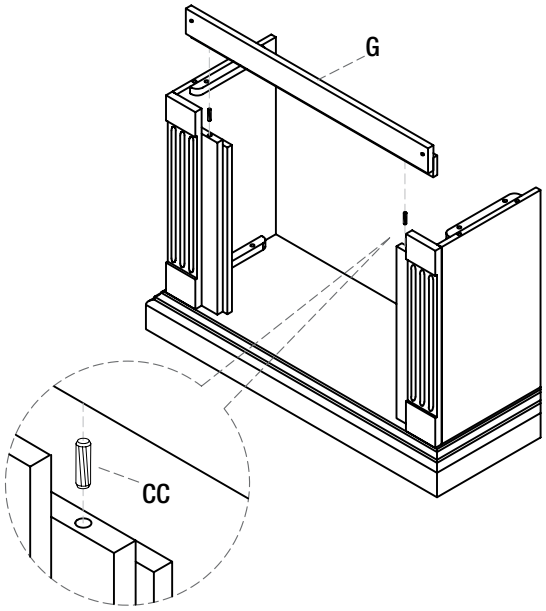

4 Attaching the media shelf

□ Insert four dowels into the predrilled holes in the top left and right edges of the cabinet assembly. Slip the media shelf (C) over the dowels (CC) until snug. Secure the media shelf (C) and the front rail (G) using bolts (AA) and washers (BB) from inside the cabinet assembly as shown.

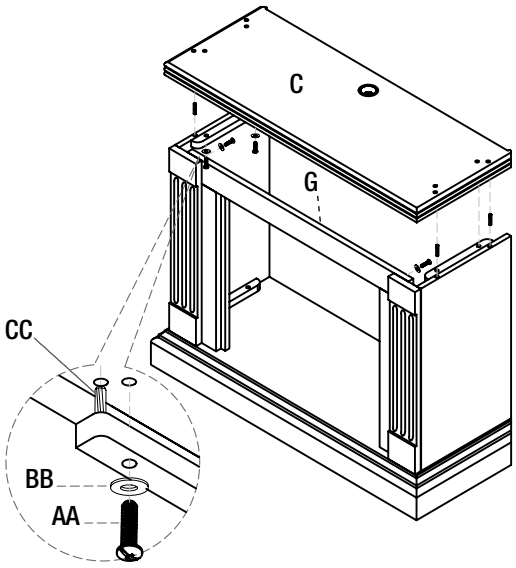

5 Affixing the upper side panels

□ Insert two dowels (CC) into the predrilled holes on the left side of the cabinet assembly. Slip the left upper side panel (M) over dowels (CC) until snug and secure using bolts (AA) and washers (BB). Repeat using the right upper side panel (N).

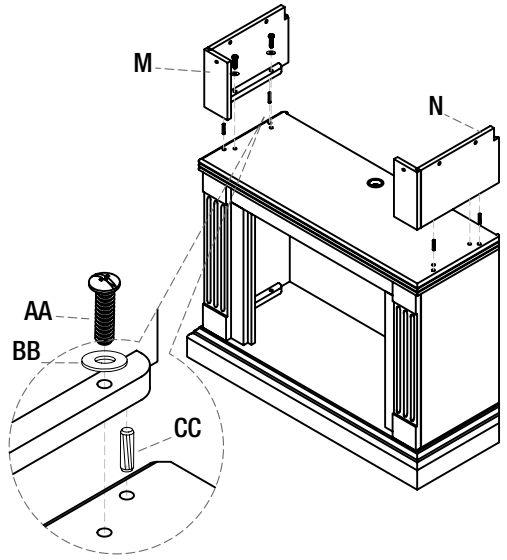

6 Installing the top panel

□ Set the top panel (A) on top of the cabinet assembly and secure using bolts (AA) and washers (BB) from inside the cabinet assembly as shown.

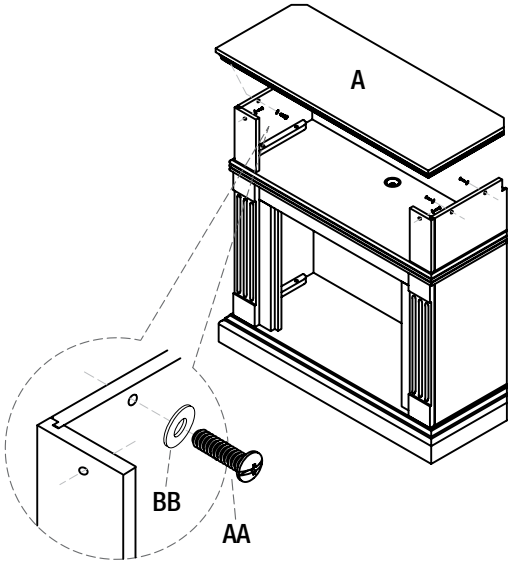

7 Attaching the back panel

□ Place the back panel (E) in position at the top, rear edge of the assembly and secure with back panel screws (DD).

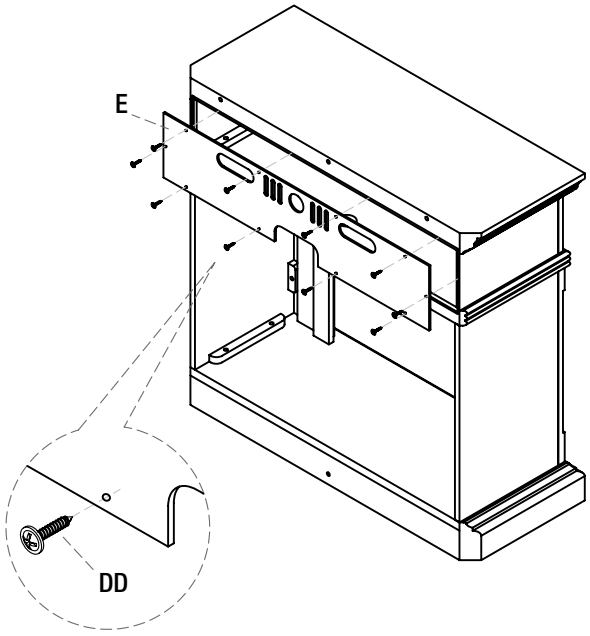

8 Attaching the corner support

□ Lay corner panel (D) on level, flat surface. Set the corner support (F) upright on the corner panel (D) as shown and secure using a bolt (AA) and washer (BB).

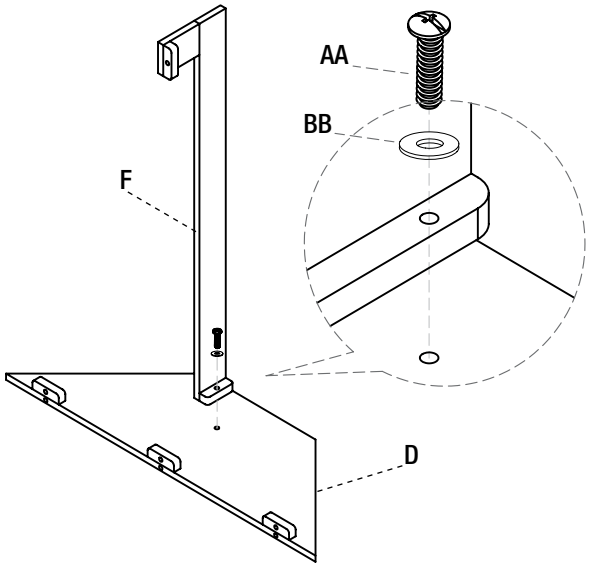

9 Attaching the corner assembly

□ Insert three dowels (CC) into the predrilled holes in the top edge of the cabinet assembly. Slip the corner panel (D) over the dowels (CC) until snug. The lower edge of the support should be touching the base edge of the mantel assembly. Secure with bolts (AA) and washers (BB) as shown.

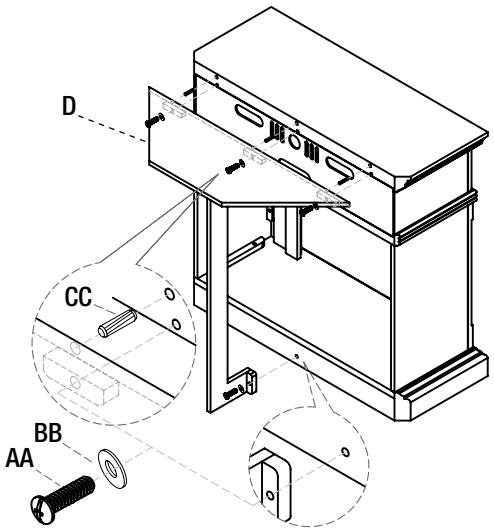

Service Parts

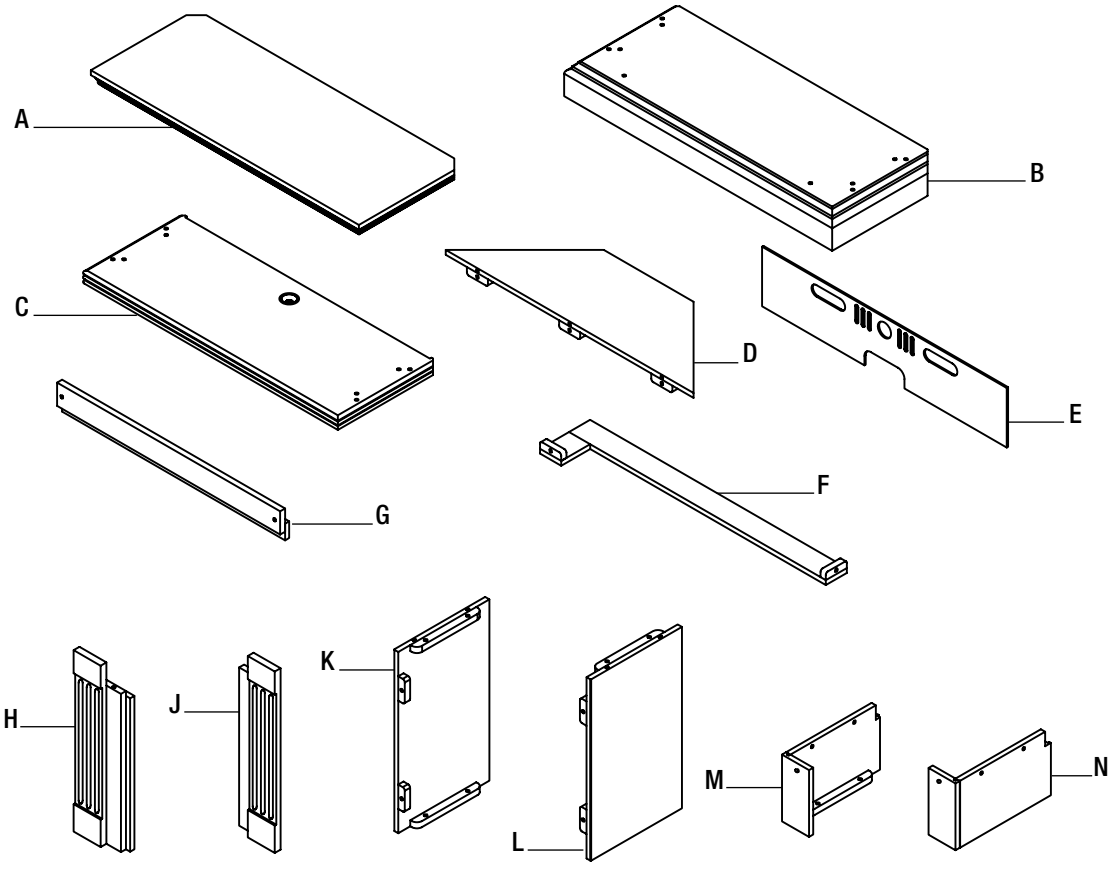

Service Parts

Part	Description	Part Number Heritage ☐ 268-67-65-Y	Part Number Bleached Linen ☐ 268-67-80-Y	Part Number Tobacco ☐ 268-67-72-Y
A	Top Panel	20-12-550	20-12-563	20-12-576
B	Base	20-12-551	20-12-564	20-12-577
C	Media Shelf	20-12-552	20-12-565	20-12-578
D	Corner Panel	20-12-553	20-12-566	20-12-579
E	Back Panel	20-12-554	20-12-567	20-12-580
F	Corner Support	20-12-555	20-12-568	20-12-581
G	Front Rail	20-12-556	20-12-569	20-12-582
H	Left Front Pilaster	20-12-557	20-12-570	20-12-583
J	Right Front Pilaster	20-12-558	20-12-571	20-12-584
K	Left Lower Side Panel	20-12-559	20-12-572	20-12-585
L	Right Lower Side Panel	20-12-560	20-12-573	20-12-586
M	Left Upper Side Panel	20-12-561	20-12-574	20-12-587
N	Right Upper Side Panel	20-12-562	20-12-575	20-12-588
n/a	Hardware Pack	20-09-520		

HOME
DECORATORS
COLLECTION

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m.-6 p.m., EST, Monday-Friday

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Retain this manual for future use.

Manufactured by: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Printed in China

HOME
DECORATORS
COLLECTION

**Articulo #205107713,
205107893, 205107861
Modelo #268-67-72-Y,
268-67-80-Y, 268-67-65-Y**

GUÍA DE USO Y CUIDADO

CHIMENEA DE EDISON

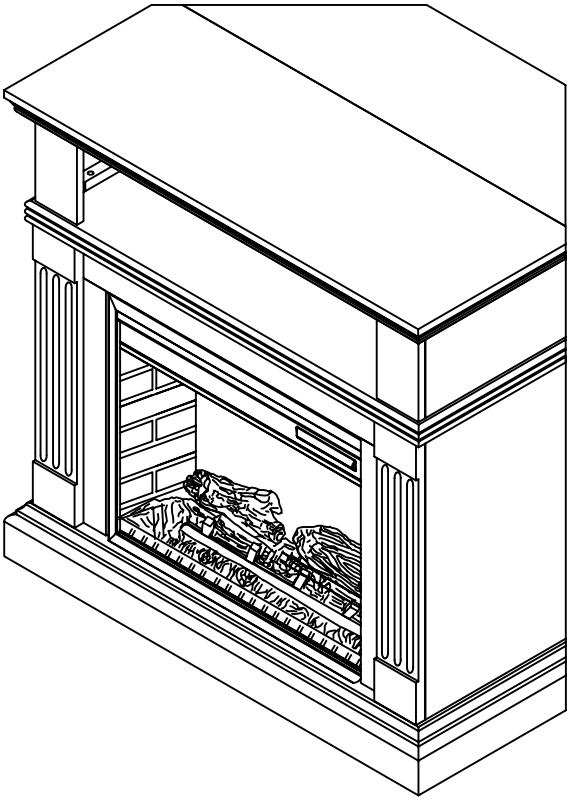

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

GRACIAS

Agradecemos la confianza que ha puesto en Home Decorators Collection a través de la compra de esta chimenea. Nos esforzamos por crear continuamente productos de calidad diseñados para mejorar su hogar. Visítenos en internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para sus necesidades de mejorar su hogar. ¡Gracias por elegir a Home Decorators Collection!

Tabla de contenido

Tabla de contenido 13
Garantía 14
Lo que está cubierto 14
Lo que no está cubierto 14
Pre-instalación 15
Instalación 17
Piezas de repuesto 20

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias antes de comenzar la instalación.
No seguir estas instrucciones puede resultar en un posible choque eléctrico, lesiones a las personas, peligro de incendio y anulará la garantía.

Lea las Instrucciones de instalación y operación antes de usar este dispositivo.

⚠ PRECAUCIÓN

PUEDEN OCURRIR DAÑOS AL PRODUCTO.
Nunca intente desmontar o alterar el producto en ninguna manera que no la indique este manual.

Garantía

GARANTÍA DE 1 AÑO

LO QUE ESTÁ CUBIERTO

El fabricante garantiza que su nueva chimenea eléctrica está libre de defectos de fabricación y materiales por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, sujeto a las siguientes condiciones y limitaciones.

Las variaciones en el color real de la madera y los acabados que pueden resultar de las características naturales de la madera, como patrones de grano, marcas minerales y cosas semejantes, no son considerados defectos. A medida la madera envejece, puede notar estas ligeras diferencias en color, incluso en partes diferentes de cualquier unidad individual. Los nudos en buen estado y las grietas ligeras de la superficie son la verdadera personalidad de una pieza de calidad de muebles de madera.

Esta chimenea eléctrica debe ser instalada y operada en todo momento de acuerdo con las instrucciones proporcionadas con el producto. Cualquier alteración, abuso intencionado, accidente o mal uso del producto anulará esta garantía. Esta garantía es intransferible y es hecha al propietario original, siempre que la compra haya sido hecha mediante un proveedor autorizado del fabricante. Esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo de pieza(s) que se encuentre(n) defectuosa(s) en materiales o mano de obra, siempre que tal(es) pieza(s) haya(n) estado sujeta(s) a condiciones normales de uso y servicio, luego de que dicho defecto sea confirmado por la inspección del fabricante. El fabricante puede, a su discreción, liberarse de todas las obligaciones, con respecto a esta garantía mediante el reembolso del precio al por mayor de la(s) pieza(s) defectuosa(s).

LO QUE NO ESTÁ CUBIERTO

Cualquier costo/gasto de instalación, trabajo, construcción, transporte u otros costos/gastos relacionados que surjan de pieza(s) defectuosa(s), reparación, reemplazo o de otra manera relativa a los mismos, no serán cubiertos por esta garantía, y tampoco el fabricante asumirá responsabilidad por lo mismo. Además, el fabricante no será responsable de ningún daño incidental, indirecto o consecuente, excepto como lo establezca la ley.

Todas las otras garantías, expresas o implícitas, con respecto al producto, sus componentes y accesorios, o cualquier obligación/responsabilidad civil sobre la pieza del fabricante, por la presente se excluyen expresamente. El fabricante tampoco asume, ni autoriza a ninguna tercera parte a asumir, en su nombre, cualquier otra responsabilidad civil con respecto a la venta de este producto. Las garantías como están descritas dentro de este documento, no aplican a accesorios que no son del fabricante usados junto con la instalación de este producto.

Esta garantía no tiene validez si: la chimenea ha sido operado en atmósferas contaminadas por cloro, flúor u otros productos químicos perjudiciales; la chimenea está sujeta a periodos prolongados de humedad o condensación; la chimenea es alterada, maltratada intencionalmente, dañada por accidente o usada incorrectamente en cualquier manera.

Si se necesita servicio de garantía, póngase en contacto con el Equipo de Servicio al Cliente llamando al 1-800-986-3460 de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este o visite www.homedepot.com/hdc.

Asegúrese de tener su garantía, su recibo de venta y el número de modelo/serie de su producto.

NO INTENTE HACER TRABAJO DE SERVICIO USTED MISMO.

Pre-instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar este producto, asegúrese de que todas las piezas estén presentes. Compare las piezas con la lista de contenido del paquete y herraje incluido. Si hace falta alguna pieza o se encuentra dañada, no intente ensamblar el producto.

Tiempo estimado de ensamblado: 30 minutos

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador
Phillips

HERRAJE INCLUIDO

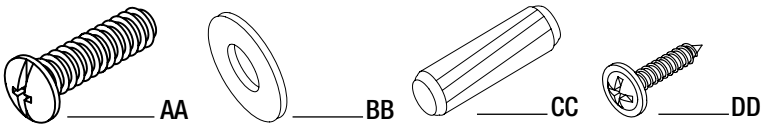

Pieza	Descripcion	Cantidad
AA	Perno	29
BB	Arandela	29
CC	Taco	23
DD	Tornillo del Panel Trasero	10

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

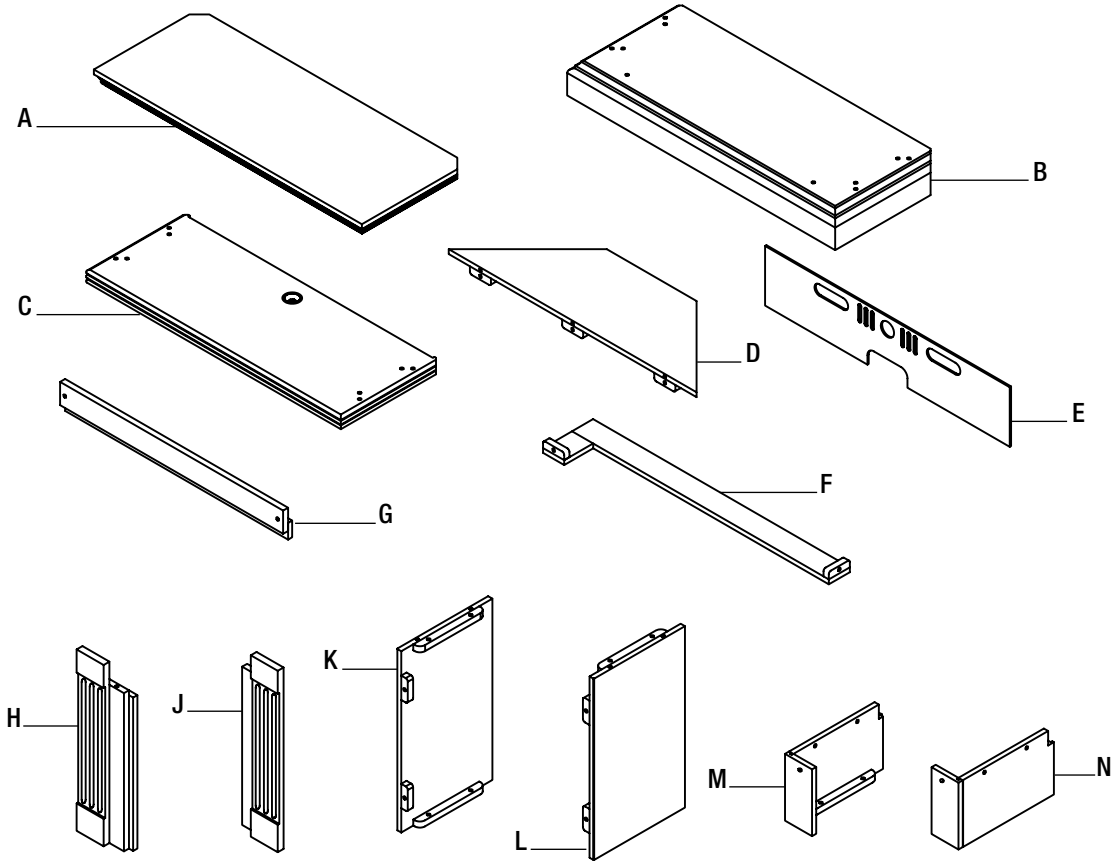

Pieza	Descripcion	Cantidad
A	Panel superior	1
B	Base	1
C	Repisa Multimedia	1
D	Panel de Esquina	1
E	Panel Posterior	1
F	Soporte de Esquina	1
G	Riel Delantero	1
H	Pilastra Delantera Izquierda	1
J	Pilastra Delantera Derecha	1
K	Panel Inferior Izquierdo	1
L	Panel Inferior Derecho	1
M	Panel Superior Izquierdo	1
N	Panel Superior Derecho	1

Instalación

1 Fijación de las pilastras a los paneles laterales

□ Inserte dos tacos (CC) en los huecos pre-perforados en el panel inferior derecho (L). Asegure la pilastra delantera derecha (J) mediante tornillos (AA) y arandelas (BB) como se muestra. Repita la operación con el panel inferior izquierdo (K) y la pilastra delantera izquierda (H).

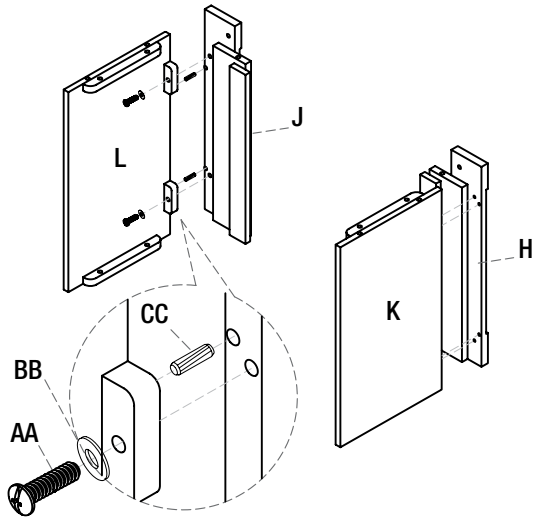

2 Acople de los ensambles de los paneles laterales a la base

□ Coloque la base (B) sobre una superficie lisa y plana. Inserte tres tacos (CC) en los huecos pre-perforados sobre el lado izquierdo de la base (B). Deslice el ensamble del lado izquierdo sobre los tacos (CC) hasta que ajuste y asegúrelo con tornillos (AA) y arandelas (BB). Repita la operación con el ensamble del lado derecho.

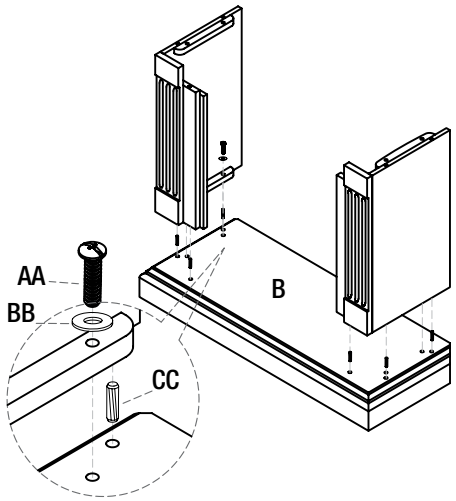

3 Instalación del riel delantero

□ Inserte dos tacos (CC) en los huecos pre-perforados en el borde superior de cada una de las pilastras ensambladas. Deslice el riel delantero (G) sobre los tacos hasta que ajuste.

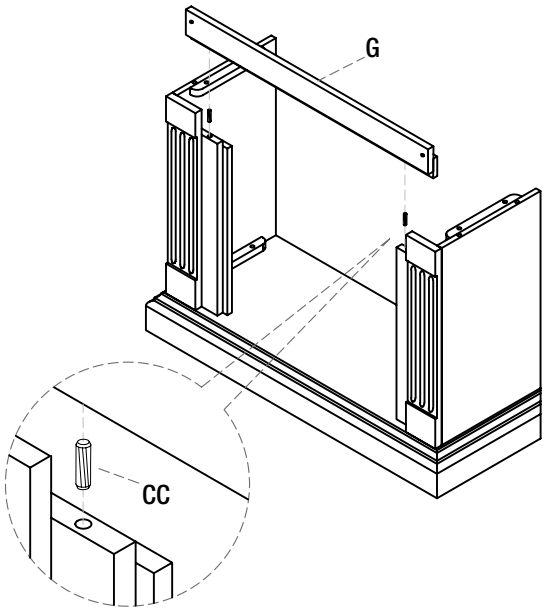

4 Colocación de la repisa multimedia

□ Inserte cuatro tacos dentro de los huecos pre-perforados en los bordes superiores izquierdo y derecho del ensamble del gabinete. Deslice la repisa multimedia (C) sobre los tacos (CC) hasta que ajuste. Asegure la repisa multimedia (C) y el riel delantero (G) mediante tornillos (AA) y arandelas (BB) desde el interior del ensamble del gabinete como se muestra.

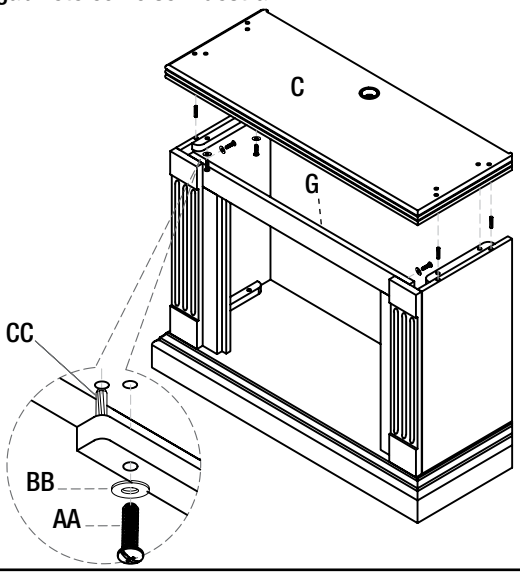

5 Colocación de los paneles laterales superiores

□ Coloque dos tacos (CC) en los huecos pre-perforados sobre el lado izquierdo del ensamble del gabinete. Deslice el panel superior izquierdo (M) sobre los tacos (CC) hasta que ajuste y asegúrelo mediante tornillos (AA) y arandelas (BB). Repita la operación con el panel superior derecho (N).

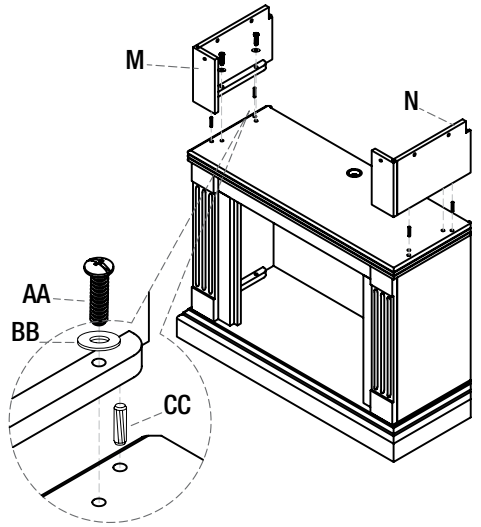

6 Instalación del panel superior

□ Ajuste el panel superior (A) sobre la parte superior del ensamble del gabinete y asegúrelo mediante tornillos (AA) y arandelas (BB) desde el interior del ensamble del gabinete como se muestra.

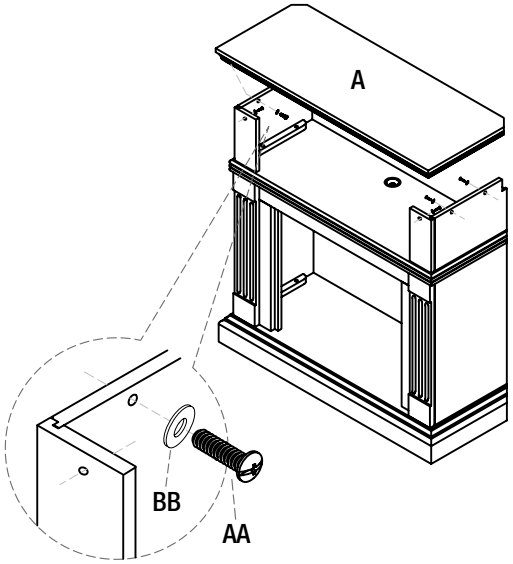

7 Colocación del panel posterior

□ Coloque el panel posterior (E) en su posición en la parte superior del borde posterior del ensamble y asegúrelo mediante los tornillos del panel posterior (DD).

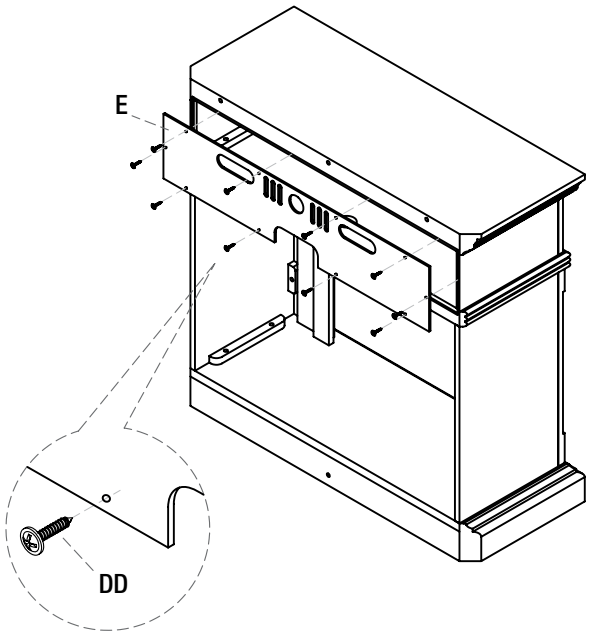

8 Colocación del soporte de esquina

□ Coloque el panel de esquina (D) sobre una superficie nivelada y plana. Ajuste el soporte de esquina (F) en posición vertical sobre el panel de esquina (D) como se muestra, y asegúrelo mediante un tornillo (AA) y una arandela (BB).

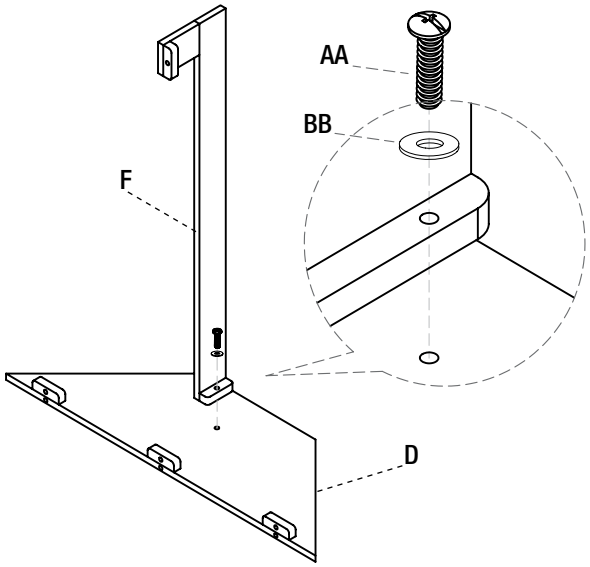

9 Colocación del ensamble de esquina

□ Inserte tres tacos (CC) en los huecos pre-perforados en el borde superior del ensamble del gabinete. Deslice el panel de esquina (D) sobre los tacos (CC) hasta que ajuste. El borde inferior del soporte debe estar tocando el borde de la base del ensamble del manto. Asegúrelo mediante tornillos (AA) y arandelas (BB) como se muestra.

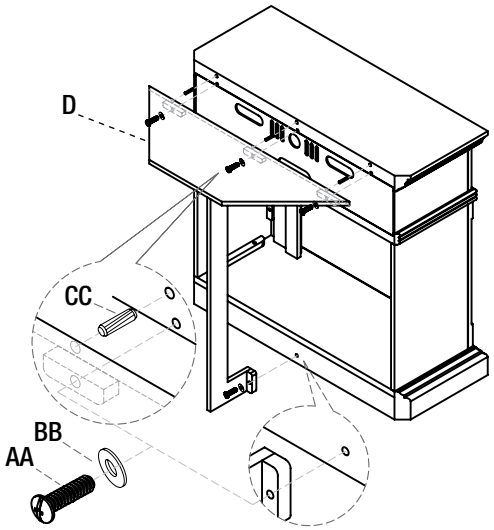

Piezas de servicio

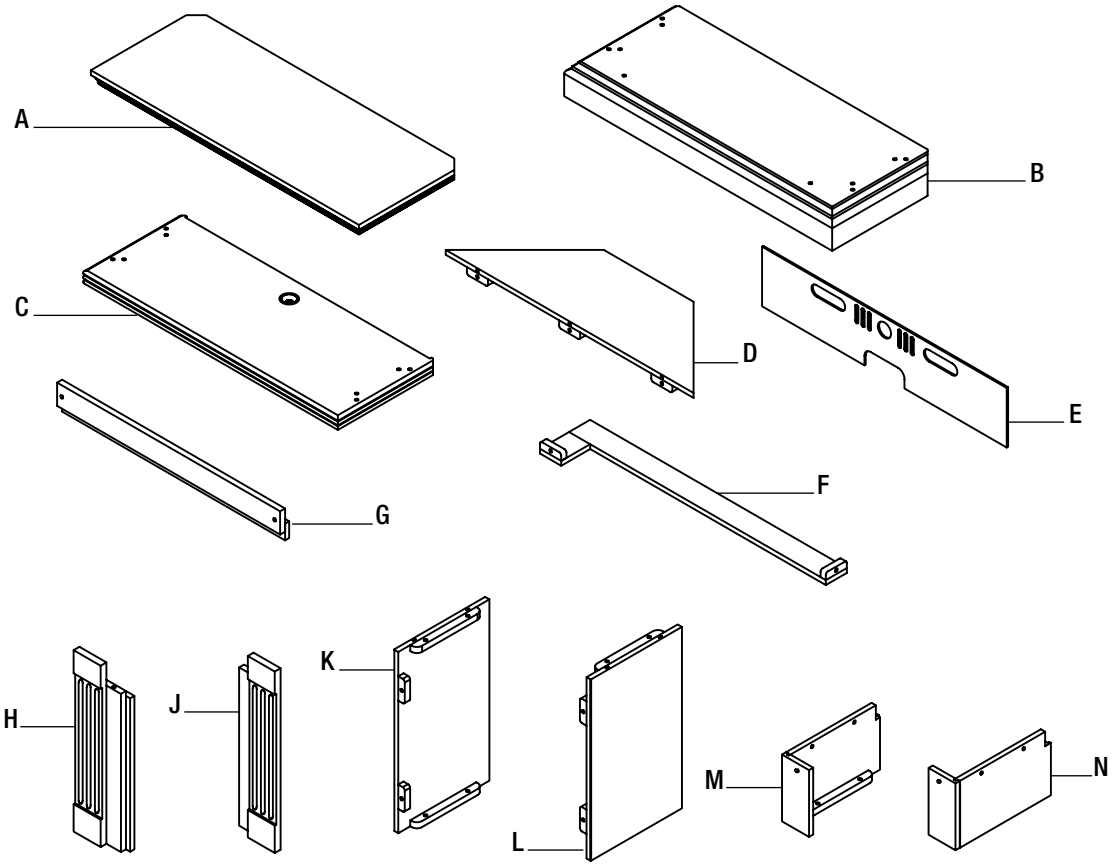

Piezas de servicio

Pieza	Descripcion	Numero de Pieza Heritage ☐ 268-67-65-Y	Numero de Pieza Bleached Linen ☐ 268-67-80-Y	Numero de Pieza Tobacco ☐ 268-67-72-Y
A	Panel superior	20-12-550	20-12-563	20-12-576
B	Base	20-12-551	20-12-564	20-12-577
C	Repisa Multimedia	20-12-552	20-12-565	20-12-578
D	Panel de Esquina	20-12-553	20-12-566	20-12-579
E	Panel Posterior	20-12-554	20-12-567	20-12-580
F	Soporte de Esquina	20-12-555	20-12-568	20-12-581
G	Riel Delantero	20-12-556	20-12-569	20-12-582
H	Pilastra Delantera Izquierda	20-12-557	20-12-570	20-12-583
J	Pilastra Delantera Derecha	20-12-558	20-12-571	20-12-584
K	Panel Inferior Izquierdo	20-12-559	20-12-572	20-12-585
L	Panel Inferior Derecho	20-12-560	20-12-573	20-12-586
M	Panel Superior Izquierdo	20-12-561	20-12-574	20-12-587
N	Panel Superior Derecho	20-12-562	20-12-575	20-12-588
n/a	Paquete de Herraje	20-09-520		

HOME
DECORATORS
COLLECTION

¿Tiene preguntas, problemas, o faltan piezas? Antes de regresar a la tienda,
llame a Servicio al Cliente de Home Decorators Collection
de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora local del Este.

1-800-986-3460

HOMEDEPOT.COM/HDC

Conserve este manual para uso futuro.

Fabricado por: GHP Group, Inc. • 6440 W. Howard St. • Niles, IL 60714-3302

Impreso en China